

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Funk-Wetterstation. Mit Außensensor und der Station sind Sie bestens über das Wetter informiert. Im großen Farbdisplay haben Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterprognose, Uhrzeit, Datum und Außensensor immer im Blick. Per WLAN und Gratis-App speichern Sie alle Daten und können Sie jederzeit und überall auf Ihrem Mobilgerät aufrufen und auswerten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die WLAN-Funk-Wetterstation optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wetterstation
- Außensensor
- 230-Volt-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AA für Wetterstation (PX-1569)
- 2 Batterien Typ AA für Außensensor (PX-1569)
- Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 7

Optionales Zubehör:

Zusätzliche Außensensoren NX-5817 u. NC-3982

Empfohlene App:

- Sie haben die Möglichkeit per WLAN von unterwegs auf die Daten Ihrer Wetterstation zuzugreifen. Hierfür empfehlen wir folgende App: **WeatherSense**.


Technische Daten

Wetterstation	
Stromversorgung	5 V DC / 1,2 A (Netzteil) 2 Batterien Typ AA / Mignon
Netzteil	Eingang
	Ausgang
Funkfrequenz	433 MHz
Frequenzbereich	2400 - 2483,5 MHz
Max. Sendeleistung	10 dBm
Zeitsignal-Standard	über WLAN
WLAN	ja
Kalender	bis 2099
Wochentag-Anzeige	ja

Datum-Anzeige	ja
Zeitformat	12 / 24 Stunden
Wetterprognose	für 5 Tage
Hygrometer	20 bis 95 %
Thermometer	-20 bis +60 °C
Temperatur-Einheit	°C / °F
Maße	200 x 130 x 30 mm
Gewicht	361 g

Außensensor	
Stromversorgung	2 Batterien Typ AA / Mignon
Funkfrequenz	433 MHz
Reichweite	bis zu 60 Meter (freies Feld)
Thermometer	-40 bis +70 °C
Hygrometer	20 bis 95 %
Schutzart	IPX4
Maße	49 x 95 x 32 mm
Gewicht	54 g


Produktdetails

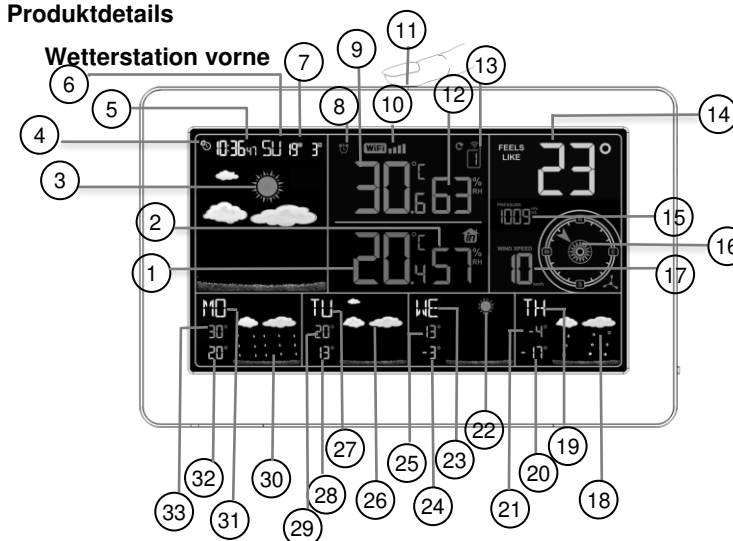

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Raum-Temperatur | 9. Außen-Temperatur |
| 2. Raum-Luftfeuchtigkeit | 10. WiFi-Anzeige |
| 3. Wettervorhersage Heute | 11. Snooze/Light-Taste |
| 4. Netzwerkzeit-Anzeige | 12. Außen-Luftfeuchtigkeit |
| 5. Uhrzeit | 13. Funkkanal Außensensor |


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 6. Wochentag | 14. Gefühlte Temperatur |
| 7. Datum | 15. Luftdruck |
| 8. Alarm-Anzeige | 16. Windrichtung |
| 17. Wind-Geschwindigkeit | 18. Wettervorhersage Tag 4 |
| 19. Wochentag | 20. Min. Temperaturprognose |
| 21. Max. Temperaturprognose | 22. Wettervorhersage Tag 3 |
| 23. Wochentag | 24. Min. Temperaturprognose |
| 25. Max. Temperaturprognose | 26. Wettervorhersage Tag 2 |
| 27. Wochentag | 28. Min. Temperaturprognose |
| 29. Max. Temperaturprognose | 30. Wettervorhersage Tag 1 |
| 31. Wochentag | 32. Min. Temperaturprognose |
| 33. Max. Temperaturprognose | |

Wetterstation hinten

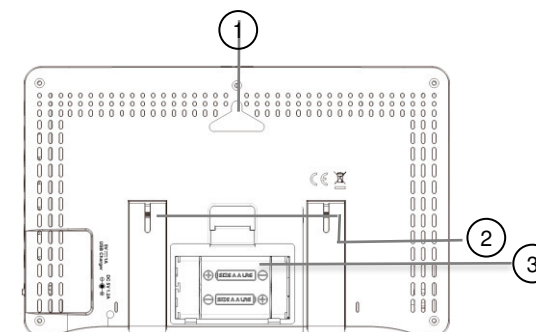


- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Aufhängung | 4. Aufsteller |
| 3. Batterie-Fach | |

Rechte Seite

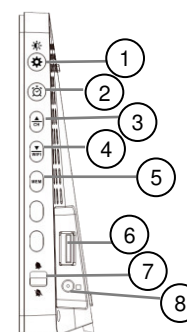

- | |
|--------------------------------------|
| 1. Dimmer-Taste / Set-Taste |
| 2. Alarm-Taste |
| 3. Channel/Up-Taste $\uparrow$ CH |
| 4. WiFi/Down-Taste $\downarrow$ WIFI |
| 5. Mem-Taste |
| 6. USB-Lade-Buchse |
| 7. Alarm-Schalter |
| 8. Netzteil-Buchse |

Außensensor

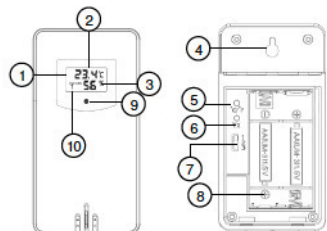

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Display | 6. TX-Taste |
| 2. Temperatur | 7. Kanal-Schieberegler |
| 3. Luftfeuchtigkeit | 8. Batteriefach |
| 4. Aufhänge-Öse | 9. Betriebs-LED |
| 5. °C/°F-Taste | 10. Funk-Anzeige |

Wettersymbole

Sonnig	Überwieg. sonnig	Teilw. bewölkt
Bewölkt	Stark bewölkt	Nieselregen

Leichter Regen	Regen	Starker Regen
Gewitter	Regen und Hagel	Hagel
Schnee u. Hagel	Hagel	Wenig Schnee
Leichter Schnee	Schneeschaauer	Starker Schnee
Schneereggen	Nebel / Dunst	Wind

Inbetriebnahme

1. Wetterstation mit Netzteil verbinden

- Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzteil-Buchse Ihrer Wetterstation und einer geeigneten Stromquelle. Das Display leuchtet auf. Über die Set-Taste können Sie das Display dimmen.
- Optional können Sie die Wetterstation auch mit Batterien betreiben. Im Batteriebetrieb schaltet sich die Station nach wenigen Sekunden automatisch in den Stromsparmodus. Über die Snooze/Light-Taste gelangen Sie wieder in den Betriebsmodus.

2. Batterien in Außensensor einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie es in Pfeilrichtung aufschieben.
- Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
- Setzen Sie die Abdeckung passend auf und schieben Sie das Batteriefach gegen Pfeilrichtung zu, so dass sie einrastet.

3. Wetterstation & Außensensor verbinden

Normalerweise verbindet sich der Außensensor automatisch mit der Wetterstation. Sollte dies einmal nicht der Fall sein oder Sie möchten den Außensensor-Kanal ändern, gehen Sie bitte vor wie folgt:

- Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors.
- Stellen Sie mit dem Kanal-Schalter den gewünschten Kanal ein (1-3).
- Stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Channel/Up-Taste auf Ihrer Wetterstation den entsprechenden Außensensor-Kanal ein.
- Halten Sie die + -Taste dann gedrückt, bis statt der Außensensor-Daten nur noch --:-- angezeigt wird.
- Drücken Sie nun die TX-Taste des Außensensors.
- Die Daten des Außensensors werden kurz darauf im Display Ihrer Wetterstation angezeigt.



HINWEIS:

Es können bis zu drei Außensensoren mit der Wetterstation verbunden werden. Jeder Außensensor benötigt dabei seinen eigenen Kanal.

4. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Wetterstation und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Weather Sense**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



5. Benutzerkonto anlegen

1. Öffnen Sie die App.
2. Gestatten Sie gegebenenfalls die geforderten Zugriffsrechte.
3. Tippen Sie unten rechts auf Registrieren.
4. Geben Sie im ersten Feld Ihre Email-Adresse ein.
5. Legen Sie im zweiten Feld ein Passwort an (6-16 Zeichen).
6. Tippen Sie auf REGISTRIEREN.
7. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf ZUR STARTSEITE.
8. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Aktivierungslink. Klicken Sie diesen zum Abschließen der Registrierung an.



HINWEIS:

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

6. Wetterstation mit App verbinden

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Wetterstation eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.

3. Halten Sie nun die WIFI-/Down-Taste Ihrer Wetterstation gedrückt, bis im Display nur noch das WLAN-Symbol und die blinkende Anzeige AP zu sehen sind.
4. Legen Sie den Standort Ihrer Wetterstation fest.
5. Tippen Sie auf das Modell W003.
6. Tippen Sie in der App auf „WeatherType“.
7. Geben Sie das Passwort des 2,4-GHz-Netzwerks ein.
8. Tippen Sie dann oben rechts auf Abgeschlossen.
9. Die Daten Ihrer Wetterstation werden nun auf der Startseite der App angezeigt.

Verwendung

1. Manuelle Einstellungen

Nachdem Ihre Wetterstation mit der App verbunden wurde, übernimmt Sie Uhrzeit und Datum vom WLAN-Netzwerk. Sie können diese allerdings auch manuell einstellen.

1. Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs, halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis rechts oben im Display die Anzeige °C bzw. °F blinkt.
2. Nehmen Sie nun Einstellungen an den gewünschten Menüpunkten vor. Die entsprechende Anzeige im Display blinkt.

- Mit den Tasten “ $\triangle$ CH” und “ ∇ WIFI” stellen Sie die gewünschte Option bzw. den gewünschten Wert ein.
- Mit der SET-Taste speichern Sie die Einstellung und wechseln zum nächsten Menüpunkt.

Temperatur-Einheit – Luftdruck-Einheit –
Windgeschwindigkeit -Einheit - Uhrzeit-Format – Zeitzone –
Stunden – Minuten – Datums-Format – Kalenderjahr –
Kalendermonat – Kalendertag – Sprache

3. Speichern Sie die Einstellungen mit der SET-Taste. Nach 20 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Einstellungsmenü verlassen.

2. Wecker-Funktion

2.1 Alarmzeit einstellen

1. Halten Sie die ALARM-Taste gedrückt, bis oben rechts im Display statt der Uhrzeit die Alarmzeit (AL) angezeigt wird. Die Stunden-Anzeige blinkt.
2. Stellen Sie nun nacheinander folgende Optionen des Alarms ein: Stundenzahl – Minutenzahl – Schlummerzeit.

- Mit den Tasten “ $\triangle$ CH” und “ ∇ WIFI” stellen Sie den gewünschten Wert ein.
- Mit der ALARM-Taste speichern Sie die Einstellungen und wechseln zum nächsten Menüpunkt.

3. Drücken Sie nach dem Einstellen der Schlummerzeit die ALARM-Taste, um die Einstellungen zu speichern und die Alarm-Einstellungen zu verlassen. Anschließend muss der Alarm noch aktiviert werden.



HINWEIS:

Nach 20 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Einstellungsmenü verlassen.

2.2 Alarm aktivieren

Stellen Sie die ALARM-Schalter nach oben. Ein Signalton erklingt und auf dem Display wird über der Sekunden-Anzeige das Alarm-Symbol eingeblendet. Der Wecker ist aktiviert.

2.3 Alarm deaktivieren

Möchten Sie einen Alarm vor Erreichen der Alarmzeit deaktivieren, stellen Sie den Alarm-Schalter nach unten. Das Alarm-Symbol im Display wird ausgeblendet.

2.4 Aktives Alarm-Signal beenden

Ist die Alarmzeit eines aktivierten Alarms erreicht, erklingt für 2 Minuten ein in der Lautstärke ansteigendes Alarm-Signal.



HINWEIS:

Wird innerhalb dieser 2 Minuten keine Taste gedrückt, bleibt der Alarm für den nächsten Tag aktiviert.

Beenden Sie das Alarm-Signal, indem Sie eine beliebige Taste drücken, außer der SNZ-Taste.

2.5 Schlummer-Funktion

Beenden Sie ein aktives Alarm-Signal und lassen Sie es nach ein paar Minuten erneut erklingen, indem Sie die SNZ-Taste drücken. Wurde die Schlummer-Funktion in den Alarm-Einstellungen deaktiviert (**OFF**), schalten Sie den Alarm durch Drücken der SNZ-Taste einfach aus.



HINWEIS:

Das Zeitintervall der Schlummer-Funktion kann in den Alarm-Einstellungen festgelegt werden (5-60 Minuten, OFF), siehe Abschnitt **Alarmzeit einstellen**.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Benutzen Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- **Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.**
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Wetterstation fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Der Außensensor ist bei korrekt verschlossenem Batteriefach gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Halten Sie ihn fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Störquellen zwischen Wetterstation und Außensensor oder Wetterstation und Router befinden.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6170-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtas A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6170 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo connectée. Soyez informé des tendances météorologiques d'un seul coup d'œil : le grand écran couleur affiche la température, l'humidité, les prévisions météorologiques, l'heure, la date ainsi que votre capteur extérieur. Sauvegardez toutes les données évaluez-les à tout moment grâce au réseau Internet sans fil et à l'application gratuite. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Station météo
- Capteur extérieur
- Bloc d'alimentation 230 V
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles AA pour station météo
- 2 piles AA pour capteur extérieur
- Appareil mobile avec Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 7

Accessoires en option : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Capteur supplémentaire NX5817 ou NC3982

Application recommandée :


- Vous avez la possibilité d'accéder aux données de votre station météorologique même en déplacement par le biais d'Internet. Pour cela, nous recommandons l'application suivante : **WeatherSense**.

Caractéristiques techniques

Station météo		
Alimentation		5 V DC / 1,2 A (adaptateur secteur)
		2 piles de type AA
Adaptateur secteur	Entrée	100 – 240 V AC / 50 Hz
	Sortie	5 V DC / 1,2 A
Fréquence radio		433 MHz
Plage de fréquences		2400 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.		10 dBm
Standard du signal de l'heure		Par réseau Internet sans fil
Réseau Internet sans fil		oui
Calendrier		Jusqu'en 2099
Affichage du jour		Oui
Affichage de la date		Oui
Format de l'heure		12 / 24 h
Prévisions météorologiques		Sur 5 jours
Hygromètre		20 à 95 %
Thermomètre		-20 – 60 °C
Unité de la température		°C / °F
Dimensions		200 x 130 x 30 mm
Poids		361 g


Capteur extérieur	
Alimentation	2 piles AA
Fréquence radio	433 MHz
Portée	Jusqu'à 60 m (en champ dégagé)
Thermomètre	-40 – 60 °C
Hygromètre	20 à 95 %
Indice de protection	IPX4
Dimensions	49 x 95 x 32 mm
Poids	54 g

Description du produit Avant de la station

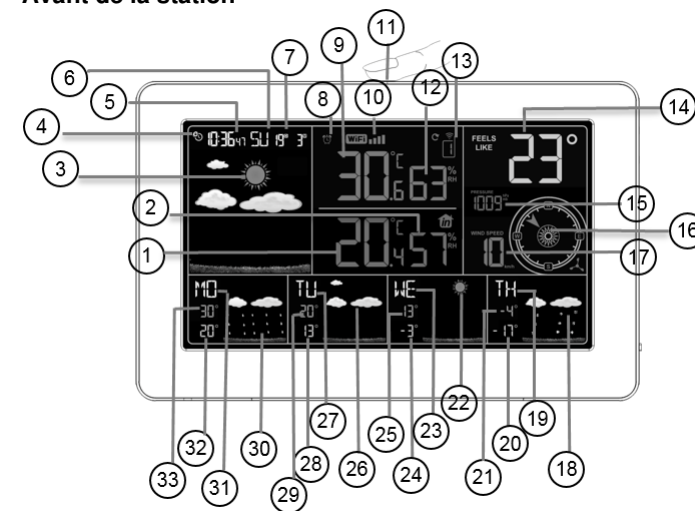


- | | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Température de la pièce | 18 | Prévisions météo jour 4 |
| 2 | Humidité de l'air de la pièce | 19 | Jour de la semaine |
| 3 | Prévisions météorologiques du jour | 20 | Prévision de température min. |
| 4 | Affichage Heure réseau | 21 | Prévision de température max. |
| 5 | Heure | 22 | Prévisions météo jour 3 |
| 6 | Jour de la semaine | 23 | Jour de la semaine |
| 7 | Date | 24 | Prévision de température min. |
| 8 | Témoin Alarme | 25 | Prévision de température max. |
| 9 | Température en extérieur | 26 | Prévisions météo jour 2 |
| 10 | Affichage wifi | 27 | Jour de la semaine |
| 11 | Touche Sommeil/Lumière | 28 | Prévision de température min. |
| 12 | Humidité de l'air extérieure | 29 | Prévision de température max. |
| 13 | Canal du capteur extérieur | 30 | Prévisions météo jour 1 |
| 14 | Températures ressenties | 31 | Jour de la semaine |
| 15 | Pression de l'air | 32 | Prévision de température min. |
| 16 | Direction du vent | 33 | Prévision de température max. |
| 17 | Vitesse du vent | | |

Arrière de la station météo

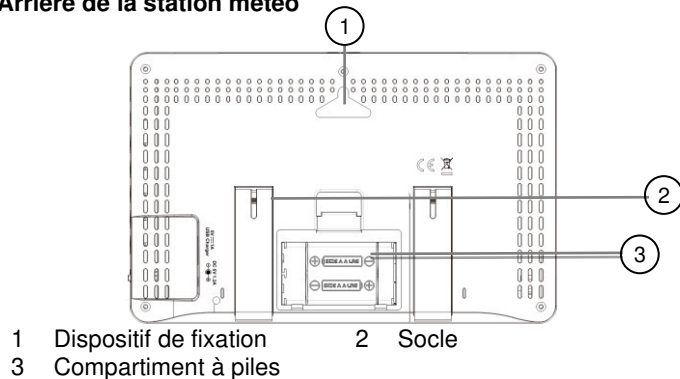


Côté droit

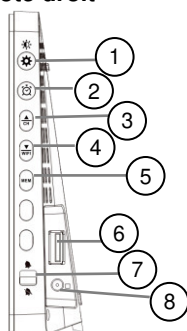

1. Touche Variation d'intensité / SET
2. Touche Alarme
3. Touche Canal/Up Δ CH
4. Touche wifi/Down ∇ WIFI
5. Bouton Mem
6. Port de chargement USB
7. Commutateur alarme
8. Prise adaptateur secteur

Capteur extérieur

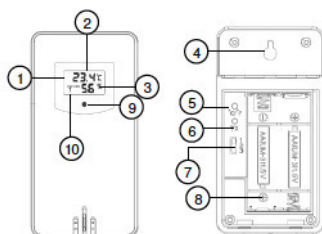

- 1 Écran
- 2 Température
- 3 Humidité de l'air
- 4 Œillet de suspension
- 5 Touche °C/°F
- 6 Touche TX
- 7 Commutateur Canal
- 8 Compartiment à piles
- 9 LED de fonctionnement
- 10 Affichage du signal radio

Symboles météo

Ensoleillé	Plutôt ensoleillé	Partiellement nuageux
Nuageux	Fortement nuageux	Bruine
Pluie légère	Pluie	Fortes pluies
Orage	Pluie et grêle	Grêle
Neige et grêle	Grêle	Peu de neige

Neige légère	Neige continue	Fortes chutes de neige
Neige et pluie	Brume / brouillard	Vent

Mise en marche

1. Brancher la station météo à un adaptateur secteur

1. Branchez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur de votre station météo ainsi qu'à une source d'énergie appropriée. L'écran s'allume. La touche Set vous permet de varier l'intensité de l'écran.
2. Vous pouvez également utiliser la station météo sur piles. Lorsqu'elle fonctionne sur piles, la station météo passe automatiquement en mode Économie d'énergie au bout de quelques secondes. Utilisez la touche Sommeil/Lumière pour repasser en mode Fonctionnement.

2. Insérer les piles dans le capteur extérieur

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du capteur extérieur en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles neuves de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
3. Remplacez le cache comme il convient et faites glisser le compartiment à piles dans la direction opposée à la flèche pour qu'il s'enclenche.

3. Connecter la station météo & le capteur extérieur

En temps normal, le capteur se connecte automatiquement à la station météo. Si ce n'est pas le cas, ou si vous souhaitez changer le canal du capteur extérieur, procédez comme suit :

1. Ouvrez le compartiment à piles du capteur.
2. Utilisez le bouton de canal pour choisir le canal de votre choix (1-3).
3. Appuyez de façon répétée sur la touche Canal/haut de la station météo pour choisir le canal du capteur extérieur.
4. Maintenez ensuite la touche + appuyée jusqu'à ce que le capteur d'extérieur affiche --:-- .
5. Appuyez ensuite sur la touche TX du capteur extérieur.
6. Les données du capteur extérieur s'affichent à l'écran de la station météo peu de temps après.



NOTE :

Vous pouvez connecter jusqu'à trois capteurs extérieurs à la station météo. Chaque capteur requiert alors son propre canal.

4. Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Weather Sense**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



5. Créer un compte utilisateur

1. Ouvrez l'application.
2. Si besoin, autorisez l'accès requis.
3. Appuyez en bas à droite sur S'enregistrer.
4. Dans le premier champ, saisissez votre adresse e-mail.
5. Dans le deuxième champ, saisissez un mot de passe (6-16 caractères).
6. Appuyez sur S'INSCRIRE.
7. Dans le message de succès, appuyez sur COMMENCER.
8. Vous recevez un e-mail avec un lien d'activation. Cliquez dessus pour terminer l'inscription.



NOTE :

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

6. Connecter la station à l'application

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre station météo est connectée.
2. Ouvrez l'application et identifiez-vous.
3. Maintenez la touche réseau sans fil enfoncée, jusqu'à ce que l'icône de réseau sans fil et que l'indicateur clignotant AP apparaisse.
4. Déterminez la géolocalisation de votre station météo.
5. Appuyez sur le modèle W003.
6. Dans l'application, appuyez sur "WeatherType"
7. Saisissez le mot de passe du réseau 2,4 GHz.
8. Appuyez ensuite en bas à droite sur Terminé.
9. Les données de la station météo sont affichées sur la page d'accueil de l'application.

Utilisation

1. Réglages manuels

Une fois votre station connectée à l'application, l'heure et la date sont prises depuis le réseau. Vous pouvez également la régler manuellement.

1. Pour accéder au menu de réglages, maintenez la touche SET appuyée jusqu'à ce que les symboles °C ou °F clignotent en haut à droite de l'écran.
 2. Procédez aux réglages sur les points de menu souhaités. L'affichage correspondant clignote à l'écran.
 - Les touches "CH" et "WIFI" vous permettent de régler les options et valeurs de votre choix.
 - Utilisez la touche SET pour confirmer la saisie et passer au point de réglage suivant.
- Unité de la température – Unité de pression de l'air – Unité de vitesse du vent – Format de l'heure – Fuseau horaire – Heures – Minutes – Format de la date – Année – Mois – Jour – Langue
3. Confirmez les réglages avec la touche SET. Au bout de 15 secondes sans saisie, les paramètres sont enregistrés automatiquement et vous quittez le menu de réglage.

2. Fonction Réveil

2.1 Régler l'heure de l'alarme

1. Maintenez la touche ALARM appuyée jusqu'à ce que l'heure en haut à droite de l'écran soit remplacée par l'heure d'alarme (AL). L'affichage de l'heure clignote.
2. Réglez les options de l'alarme dans l'ordre suivant : Chiffre des heures – Chiffre des minutes – Report de sonnerie.
 - Les touches "CH" et "WIFI" vous permettent de régler les valeurs de votre choix.
 - Enregistrez les réglages avec la touche Alarme et passez au point de menu suivant.
3. Après avoir réglé l'heure de répétition de l'alarme, appuyez sur la touche ALARM pour enregistrer les réglages et quitter les réglages de l'alarme. Activez ensuite l'alarme.



NOTE :

Au bout de 20 secondes sans saisie, les paramètres sont enregistrés automatiquement et vous quittez le menu de réglage.

2.2 Activer l'alarme

Réglez le bouton d'alarme le haut.

Un signal sonore retentit, l'écran affiche le symbole d'alarme au bout de quelques secondes. Le réveil est activé.

2.3 Désactiver l'alarme

Si vous souhaitez désactiver l'alarme avant l'heure d'alarme, réglez le bouton d'alarme vers le bas. Le symbole d'alarme disparaît de l'écran.

2.4 Mettre fin à une alarme pendant qu'elle sonne

Une alarme active retentira à l'heure d'alarme qui lui est attribuée. Le son augmentera pendant 2 minutes.



NOTE :

Si aucune touche n'est actionnée pendant ces 2 minutes, l'alarme reste active pour le jour d'après.

Mette fin à l'alarme, appuyez sur la touche de votre choix (à l'exception de la touche SNZ).

2.5 Fonction Report de sonnerie

Arrêtez un signal d'alarme actif de façon à ce qu'il retentisse au bout de quelques minutes en appuyant sur la touche SNZ. Si la fonction Report de sonnerie est désactivée dans les réglages de l'alarme (**OFF**), vous pouvez interrompre l'alarme en appuyant sur la touche SNZ.



NOTE :

L'intervalle de la Répétition de réveil peut être réglé dans les Réglages de l'alarme (5 – 60 min, OFF). Reportez-vous à la section Réglage de l'heure de réveil.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- **Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.**
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité, ni à une chaleur extrême.
- Si le compartiment à piles est correctement fermé, le capteur extérieur est protégé contre les projections d'eau de tous côtés. Ne l'exposez pas à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ou source d'interférences ne se trouve entre la station et le capteur, ou entre la station et le routeur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6170 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.