



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

**MOBILE HARD DRIVES**  
**DESKTOP HARD DRIVES**

## Cienītais lietotāj!

Pateicamies, ka izvēlējāties **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** kā savu ārējo datu krātuves ierīci. Lai garantētu optimālu lietojamību un veikspēju, pirms produkta lietošanas ieteicams uzmanīgi izlasīt šo rokasgrāmatu.

Lūdzu, ievērojiet, ka šī ir vispārīga rokasgrāmata, kas tiek izmantota vairākiem Freecom produktiem. Šajā rokasgrāmatā redzami produkta attēli var atšķirties no jūsu iegādātās ierīces.

**Freecom Technologies • Germany**  
**[www.freecom.com](http://www.freecom.com)**

## Komplektācija

Lūdzu, pārbaudiet iepakotā produkta komplektāciju. Visi iepakojumā iekļautie izstrādājumi ir uzskaitīti iepakojuma aiz mugurē.



### **Vai nepieciešama palīdzība? Vai jums ir jautājumi?**

Ja jums ir jautājumi par šī produkta lietošanu vai vēlaties saņemt informāciju par citiem Freecom produktiem, vai nepieciešama tehniskā palīdzība, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Freecom tehniskā atbalsta centru. Detalizētu informāciju skatiet timekļa vietnē 1.



### **Uzmanību!**

Visas tiesības paturētas. Šajā rokasgrāmatā minētie produkti tiek lietoti tikai identifikācijas nolūkā, un tie var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai mājās vai birojā.

**Uzmanību!** Šī ierīce ir iekārta, kas atbilst standarta EN55022 A klasei. Šī iekārta var izraisīt radiosakaru traucējumus dzīvojamā zonā. Ja tā ir, lietotājam jāveic nepieciešamie pasākumi un jāuzņemas visa atbildība un jāsedz izmaksas. Ierīci nedrīkst lietot kopā ar dzīvības uzturēšanas sistēmām vai to tuvumā.

Uzņēmums Freecom nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, datu zudumu vai no tā izrietošu kaitējumu (iekļaujot bez ierobežojuma zaudējumu atlīdzību par negūto peļņu, darbības pārtraukšanu, uzņēmējdarbības informācijas zaudēšanu vai citiem finansiāliem zaudējumiem), kas radušies šī Freecom produkta lietošanas vai nelietošanas dēļ, pat ja Freecom ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību.

Mēs paturam tiesības jaunināt savus produktus atbilstoši tehnoloģiskajam progresam.

## **Saturs**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Vispārīga informācija .....                         | lpp. 4 |
| Piesardzības pasākumi.....                          | lpp. 5 |
| Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive..... | lpp. 6 |

## **Nodaļa**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Aparatūras uzstādīšana ..... | lpp. 7 |
|------------------------------|--------|

## **Nodaļa**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Draiveru instalēšana ..... | lpp. 7 |
|----------------------------|--------|

## **Nodaļa**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Programmatūras instalēšana..... | lpp. 8 |
|---------------------------------|--------|

## **Nodaļa**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Freecom portatīvā cietā diska sadalīšana nodaļumos..... | lpp. 11 |
|---------------------------------------------------------|---------|

## Vispārīga informācija

Lai nodrošinātu pareizu darbību, jāizpilda tālāk minētās aparatūras un programmatūras prasības.

### Sistēmas parametri

Lai lietotu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, nepieciešami tālāk minētie komponenti:

#### PC:

- Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz vai jaudīgāks procesors
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) vai lielāka
- Brīvs USB 2.0/3.0 ports\* vai
- Brīvs Firewire 800 vai Firewire 400 ports\* vai
- Brīvs eSATA ports\*
- Savienojums ar interneta garantijas reģistrēšanai tiešsaistē, programmatūras atjauninājumiem un lejupielādēm
- Operētājsistēma: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

#### Mac:

- PowerPC G5 vai Intel Mac
- 256 MB RAM vai lielāka
- Brīvs USB 2.0/3.0 ports\* vai
- Brīvs Thunderbolt ports\* vai
- Brīvs Firewire 800 vai Firewire 400 ports\* vai
- Brīvs eSATA ports\*
- Savienojums ar interneta garantijas reģistrēšanai tiešsaistē, programmatūras atjauninājumiem un lejupielādēm
- Operētājsistēma: Mac OS X v10.4.6 vai jaunāka

\* Lai pievienotu ierīci savam PC/Mac datoram, lūdzu, izmantojiet ierīces komplektācijā iekļautos interfeisa kabelus (piem., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).

## Piesardzības pasākumi

Lai jūsu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive darbotos pareizi, ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus. Ja neievērosit šos pasākumus, var tikt anulēta jūsu garantija un radīti Freecom portatīvā cietā diska bojājumi.

- Pirms USB kabeļa atvienošanas droši noņemiet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive operētājsistēmā (Windows uzdevumjoslas opcija Atvienot vai izņemt aparāturu). Ja šī prasība netiks ievērota, var tikt zaudēti dati.
- Nenometiet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive un nepakļaujiet to citiem pēkšņiem mehāniskiem triecieniem, jo šādi var tikt zaudēti dati un radīti Freecom portatīvā cietā diska bojājumi.
- Neizmantojiet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, ja apkārtējā temperatūra ir mazāka par 10°C vai lielāka par 35°C.
- Ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tiek pārvietots no vēsas vides uz siltāku, ieteicams pirms ierīces lietošanas brīdī uzgaidīt, lai tā būtu gatava lietošanai. Ja šī prasība netiks ievērota, diska korpusā var sākties kondensācija, kas var izraisīt diska darbības traucējumus.
- Nenovietojiet uz Freecom portatīvā cietā diska šķidrumus vai dzērienus. Šķidrumi var izlīst un nonākt saskarē ar diska korpusā esošajām elektroniskajām detaļām, sabojājot disku un radot tā darbības traucējumus.
- Nelietojiet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive puteklainā vidē. Ja ierīces korpusa iekšpusē nonāks putekļi, tie var sabojāt iekšējās elektroniskās detaļas un radīt diska darbības traucējumus.
- Ja atvērsit Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, tiks anulēta jūsu garantija.
- USB 3.0 ir atpakaļsaderīgs ar USB 2.0, tāpēc Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive var pievienot visiem USB portiem. Tomēr, ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tiks pievienots USB 2.0 portam, diska veiktspeja (datu pārsūtīšanas ātrums) būs mazāka, nekā pievienojot to USB 3.0 portam.






**Ja Freecom portatīvā cietā diska instalēšanas un/vai konfigurēšanas laikā ir nepieciešama tehniskā palīdzība vai ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Freecom tehniskā atbalsta centru. Detalizētu informāciju skatiet tīmekļa vietnē [www.freecom.com](http://www.freecom.com).**

## **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive**

Ierīce nodrošina datu ātru pārsūtīšanu, izmantojot saskarni (piemēram, USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN), tāpēc tā ir ideāli piemērota datu glabāšanai, failu apmaiņai, dublēšanai, arhivēšanai, audiofailu atskaņošanai un visām lietojumprogrammām, kam nepieciešama ātra piekļuve failiem.

Jūsu ērtībai Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ir sadalīts nodalījumos (1 nodalījums) un sākotnēji formatēts (failu sistēma FAT32). FAT32 formāts nodrošina iespēju pievienot Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive maksimāli plašam datoru klāstam. Ja vēlaties formatēt Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive citā failu sistēmā (piemēram, NTFS), ņemiet vērā, ka, pievienojot Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive citam datoram, nevis tam, ko lietojāt formatēšanai, var rasties problēmas.

## Nodaļa: aparātūras uzstādīšana

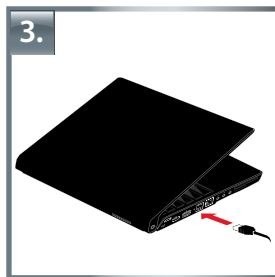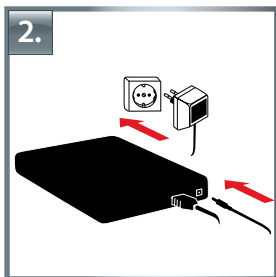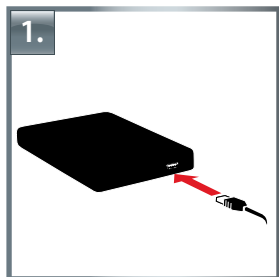

1. Pievienojiet Freecom portatīvajam cietajam diskam interfeisa kabeli\*.
2. **Papildu:** Pievienojiet Freecom portatīvajam cietajam diskam un kontaktligzdai strāvas kabeli.
3. Pievienojiet interfeisa kabeli\* sava datora interfeisa portam.
4. **Papildu:** ja jūsu ierīcei ir strāvas slēdzis, pirms ierīces lietošanas ieslēdziet ierīci.

\* Lai pievienotu ierīci savam PC/Mac datoram, lūdzu, izmantojiet ierīces komplektācijā iekļautos interfeisa kabelus (piem., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).



**USB 3.0 ir atpakaļsaderīgs ar USB 2.0, tāpēc Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive var pievienot visiem USB portiem. Tomēr, ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive būs pievienots USB 2.0 portam, diska veikspēja (datu pārsūtīšanas ātrums) būs daudz zemāka, nekā pievienojot to USB 3.0 portam. Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, vienmēr pievienojiet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive USB 3.0 interfeisam.**


## Nodaļa: draiveru instalēšana

Operētājsistēmā Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 vai Mac OS X atsevišķs Freecom draiveris nav nepieciešams. Draiverus automātiski instalēs operētājsistēma pēc tam, kad pievienosit Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive datora interfeisa portā.

## Nodaļa: programmatūras instalēšana

### Programmatūras instalēšana (PC)

1. Cietā diska galvenajā direktorijā noklikšķiniet uz faila "Start PC.exe". Tiek atvērta Freecom sākuma izvēlne.

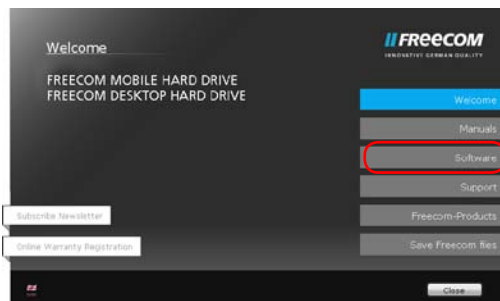


2. Noklikšķiniet uz "Software" (Programmatūra). Tiek sākota instalēšana. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus un, lai turpinātu instalēšanu, apstipriniet izvēli, noklikšķinot uz "Next" (Tālāk).

### Freecom datu saglabāšana

Lietotāja rokasgrāmatas un (attiecīgos gadījumos) papildu programmatūra ir sākotnēji saglabāta cietajā diskā. Ieteicams saglabāt šos failus datorā (Dokumenti/Freecom), lai paturētu to dublējumkopijas gadījumā, ja (nejauši) atkārtoti formatēsiet disku vai izdzēsīsit failus no diska. Failus no ārējā cietā diska ir viegli saglabāt datorā:


1. Noklikšķiniet uz pogas "Save Freecom files" (Saglabāt Freecom failus).
2. Visi Freecom cietajā diskā nodrošinātie dati tiks saglabāti datora mapes Dokumenti apakšmapē Freecom.

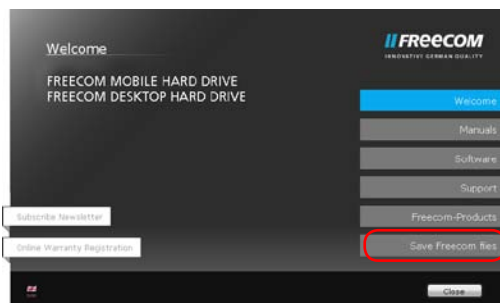



## Programmatūras instalēšana (Mac)

1. Cietā diska galvenajā direktorijā noklikšķiniet uz "Start MAC". Tiek atvērta Freecom sākuma izvēlne.

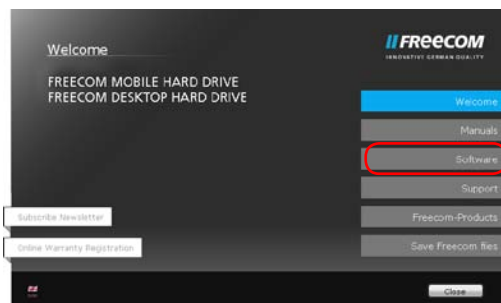

2. Noklikšķiniet uz "Software" (Programmatūra). Tiek sāta instalēšana. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus un, lai turpinātu instalēšanu, apstipriniet izvēli, noklikšķinot uz "Next" (Tālāk).

## Freecom datu saglabāšana

Lietotāja rokasgrāmatas un (attiecīgos gadījumos) papildu programmatūra ir sākotnēji saglabāta cietajā diskā. Ieteicams saglabāt šos failus datorā (Documents/Freecom), lai paturētu to dublējumkopijas gadījumā, ja (nejauši) atkārtoti formatēsiet disku vai izdzēsīsiet failus no diska. Failus no ārējā cietā diska ir viegli saglabāt datorā:

1. Cietā diska galvenajā direktorijā noklikšķiniet uz "Start MAC". Tiek atvērta Freecom sākuma izvēlne.
2. Noklikšķiniet uz pogas "Save Freecom files" (Saglabāt Freecom failus).
3. Visi Freecom cietajā diskā nodrošinātie dati tiks saglabāti datora mapes Documents (Dokumenti) apakšmapē Freecom.



## **Programmas Time Machine lietošana kopā ar Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive**

Programma Time Machine piedāvā iespēju automātiski dublēt visus Mac OS X 10.5 un Mac OS 10.6 vai jaunākas operētājsistēmas datus.

1. Pievienojiet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive Mac datoram. Ja vēl neesat norādījis datu dublēšanai paredzēto sējumu, Freecom portatīvā cietā diska pirmajā pievienošanas reizē programma Time Machine jautās, vai ierīce jāizmanto kā datu dublēšanas disks.
2. Kad darbvirsnā tiek parādīts Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, noklikšķiniet uz Use as Backup Disk (Izmantot kā dublēšanas disku), lai apstiprinātu, ka vēlaties lietot Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive datu dublēšanai, izmantojot programmu Time Machine. Programmas Time Machine preferencēs veikt dublēšanas iestatījumu turpmāku konfigurāciju.

Programma Time Machine tagad automātiski dublēs Mac datora datus. Time Machine uzturēs datu dublējumkopijas pa stundām par pēdējām 24 stundām, dienas dublējumkopijas par katru pēdējā mēneša dienu, un iknedēļas dublējumkopijas, līdz jūsu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive būs pilns.

Pirmā dublējuma izveidei var būt nepieciešams laiks, tāpēc iestatījumus programmā Time Machine ieteicams veikt, piemēram, vakarā, lai pirmais dublējums tiktu izveidots naktī.



**Piezīme. Ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ir formatēts NTFS vai FAT 32 failu sistēmā, tas jāformatē failu sistēmā Mac OS Extended (Journaled) (Mac OS paplašinātā (žurnālētā)). Ja veiksīt šo darbību, VISI dati tiks izdzēsti!**

## Nodaļa: Freecom portatīvā cietā diska sadalīšana nodaļījumos

### Vispārīga informācija

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ir sadalīts nodaļījumos un formatēts, lai nodrošinātu tā maksimālu ietilpību un saderību. Lai nodrošinātu jums iespēju lasīt ierīcē esošos failus jebkurā personiskajā datorā, kā failu sistēma tika izvēlēta sistēma FAT32. Freecom portatīvā cietā diska pašreizējo konfigurāciju nav ieteicams mainīt.

Iespējams, dažu lietotāju vajadzībām būs piemērotāka cita failu sistēma. Šajā rokasgrāmatā aprakstīti vizualizējamā failu sistēmu pašreizējie ierobežojumi un norādījumi, kā pielāgot Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jūsu vajadzībām.

### Failu sistēmas īpašības

Pārskatu skatiet zemāk esošajās tabulās.

#### Dažādu operētājsistēmu atbalstītās failu sistēmas

| Failu sistēma / Operētājsistēma | FAT | FAT32 | NTFS                   | HFS+ |
|---------------------------------|-----|-------|------------------------|------|
| Windows XP / Vista / 7 / 8      | jā  | jā    | jā                     | nē   |
| Mac OS X                        | jā  | jā    | jā<br>(tikai lasīšana) | jā   |

#### Maksimālais nodaļījuma lielums

| Failu sistēma / Operētājsistēma | FAT   | FAT32       | NTFS  | HFS+  |
|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| Windows XP / Vista / 7 / 8      | 4 GB* | 32 GB       | 16 TB | -     |
| Mac OS X 10.1.x                 | -     | 128 GB      | -     | 2 TB  |
| Mac OS X 10.2.x                 | -     | 128 GB      | -     | 8 TB  |
| Mac OS X 10.3.x vai lielāka     | -     | (-> 128 GB) | -     | 16 TB |

**Piemērs — viens Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ar dažādiem nodalījumiem un atšķirīgu failu sistēmu**

| Failu sistēma<br>Freecom cietā diska kopējais lielums | NTFS   | FAT32 |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 250 GB                                                | 230 GB | 30 GB |



**Piezīme. Cietajos diskos, kuru failu sistēma ir NTFS, datus var rakstīt tikai operētājsistēmā Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8. Operētājsistēmā Mac OS X datus var tikai lasīt.**

Iepriekš minētais piemērs ir noderīgs risinājums Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 lietotājiem, kuri dažreiz veic datu apmaiņu Mac datoros.

Datu glabāšanai operētājsistēmā Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 var izmantot abus nodalījumus. NTFS failu sistēmā saglabātos datus Mac datorā varēs tikai lasīt, tāpēc dati, ko paredzēts izmantot Mac datorā, ir jāglabā nodalījumā, kura failu sistēma ir FAT32.

Lai pielāgotu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive savām vajadzībām, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

**Freecom portatīvā cietā diska sadalīšana nodalījumos operētājsistēmā Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8**

**Nodalījuma dzēšana**


1. Darbvirsnā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Mans dators.
2. Izvēlieties opciju Pārvaldīt.
3. Izvēlieties opciju Krātuve -> Diska pārvaldība.
4. Izvēlieties ārējo Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive un noklikšķiniet uz nodalījuma ar peles labo pogu.
5. Izvēlieties Dzēst nodalījumu un apstipriniet izvēli, noklikšķinot uz Jā. Nodalījums tiks izdzēsts.

**Nodalījuma izveide**


Tālāk aprakstīts Freecom portatīvā cietā diska nodalījuma izveides process. Pēc šīs procedūras izpildes Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive būs gatavs lietošanai, un tam tiks piešķirts diska burts.

1. Darbvirsnā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Mans dators.
2. Izvēlieties opciju Pārvaldīt.


3. Izvēlieties opciju Krātuve -> Diska pārvaldība.
4. Izvēlieties cieto disku, kura statuss ir Neiedalīts. Pārlicinieties, vai visa diska statuss ir Neiedalīts.

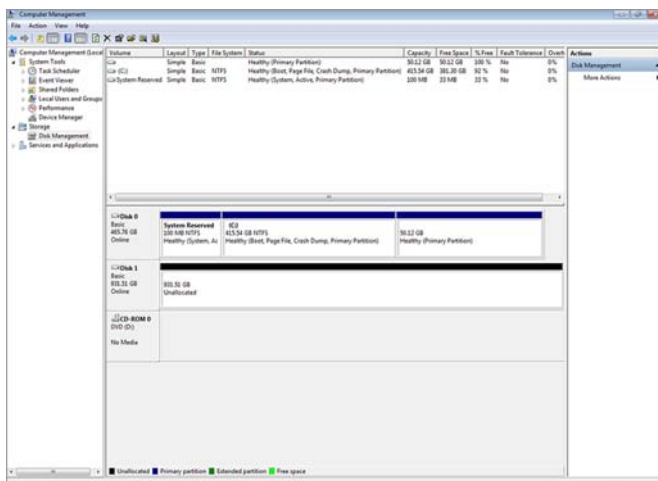


5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet apgabālā, kas apzīmēts kā Neiedalīts, un atlasiet opciju Jauns nodalījums. Tiek atvērts jauna nodalījuma vednis. Noklikšķiniet uz Tālāk.

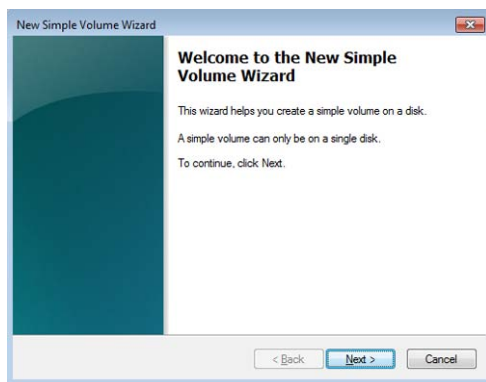

6. Izvēlieties Primārais nodalījums un noklikšķiniet uz Tālāk. (Windows XP)

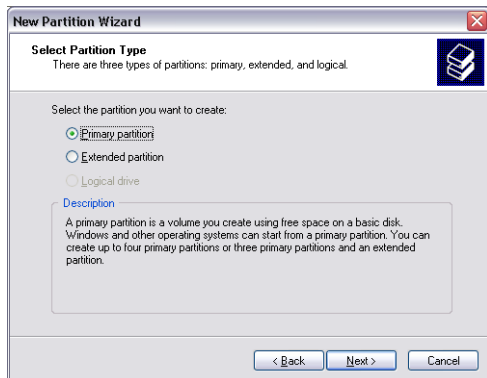


7. Tagad varat pielāgot nodalījuma lielumu. Noklikšķiniet uz Tālāk, ja ir jāizveido tikai viens nodalījums. Informāciju par vairāku nodalījumu izveidi skatiet nākamajā nodaļā (Divu vai vairāku nodalījumu izveide Freecom portatīvajā cietajā diskā operētājsistēmā Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8).

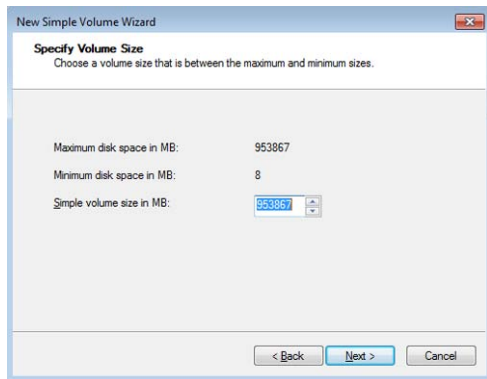


8. Piešķiriet diska burtu cietajam diskam. Parasti varat izmantot noklusējuma opciju. Noklikšķiniet uz Tālāk.

9. Izvēlieties formatēšanas opciju Formatēt šo nodalījumu ar šādiem iestatījumiem. Izvēlieties FAT32 (< 32 GB) vai NTFS; opcijai ledalīšanas vienības lielums atstājiēt vērtību Noklusējums. Visbeidzot atzīmējiēt opciju Veikt ātro formatēšanu un noklikšķiniēt uz Tālāk.

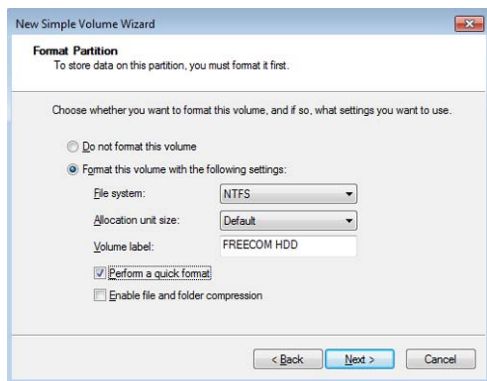

10. Lai pabeigtu Freecom portatīvā cietā diska sadalīšanu nodalījumos, noklikšķiniēt uz Pabeigt. Jūsu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tūlīt tiks formatēts un pēc formatēšanas būs gatavs lietošanai.

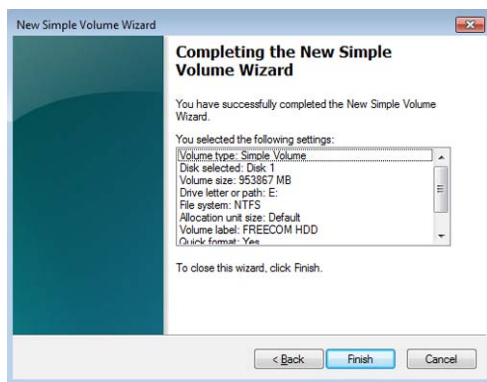


## **Divu vai vairāku nodalījumu izveide Freecom portatīvajā cietajā diskā operētājsistēmā Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8**

1. Atkārtojiet iepriekšējā nodaļā (Freecom portatīvā cietā diska sadalīšana nodalījumos operētājsistēmā Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8) aprakstītās pirmā nodalījuma izveides darbības.
2. Darbvirsnā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Mans dators.
3. Izvēlieties opciju Pārvaldīt.
4. Izvēlieties opciju Krātuve -> Diska pārvaldība.
5. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Freecom portatīvā cietā diska neiedalītās vietas un izvēlieties opciju Jauns nodalījums. Tiek atvērts jauna nodalījuma vednis. Noklikšķiniet uz Tālāk.
6. Izvēlieties Paplašinātais nodalījums un noklikšķiniet uz Tālāk. (Windows XP)



7. Tagad varat pielāgot nodalījuma lielumu. Ievadiet lielumu un noklikšķiniet uz Tālāk.

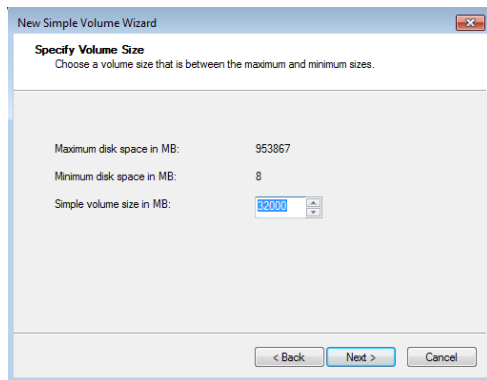






- 
- New Partition Wizard
- ## Completing the New Partition Wizard
- You have successfully completed the New Partition Wizard.
- You selected the following settings:
- Partition type: Extended partition
- Disk selected: Disk 2  
Partition size: 9539 MB
- To close this wizard, click Finish.
- < Back      Finish      Cancel



9. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Brīva vieta un atlasiet opciju Jauns loģiskais disks. Tiek atvērts jauna nodalījuma vednis. Noklikšķiniet uz Tālāk.

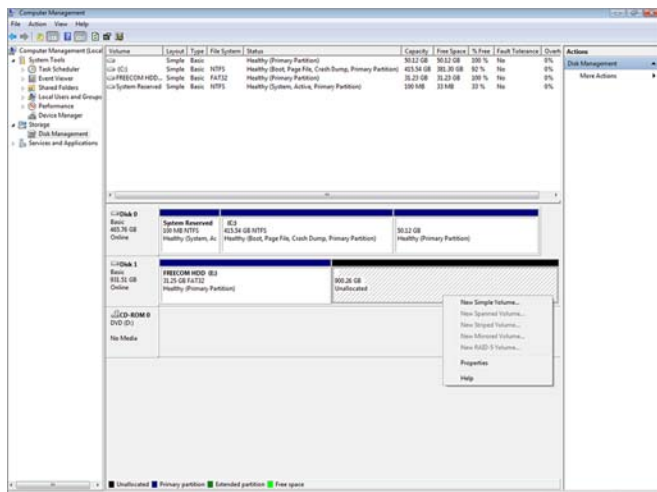


10. Opcija Loģiskais disks jau ir atlasīta. Noklikšķiniet uz Tālāk.
11. Norādiet nodalījuma lielumu un noklikšķiniet uz Tālāk.
12. Piešķiriet diska burtu un noklikšķiniet uz Tālāk.
13. Izvēlieties formatēšanas opciju Formatēt šo nodalījumu ar šādiem iestatījumiem. Izvēlieties FAT32 (< 32 GB) vai NTFS; opcijai ledalīšanas vienības lielums atstājiet vērtību Noklusējums. Visbeidzot atzīmējiet opciju Veikt ātro formatēšanu un noklikšķiniet uz Tālāk.
14. Noklikšķiniet uz Pabeigt, lai pabeigtu sadalīšanu nodalījumos. Nodalījums tūlīt tiks formatēts un būs gatavs lietošanai.




**Piezīme. Ja kā failu sistēmu izvēlēsit NTFS, Freecom portatīvajā cietajā diskā esošos datus operētājsistēmā MacOS X varēsit aizsūtīt. Datus rakstīt nevarēs.**

## Freecom portatīvā cietā diska sadalīšana nodalījumos operētājsistēmā Mac OS X

1. Atveriet programmu Disk Utility (Diska utilitprogramma). Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz Applications (Programmas) —> Utilities (Utilitprogrammas).
2. Noklikšķiniet uz cilnes Partition (Nodalījums).

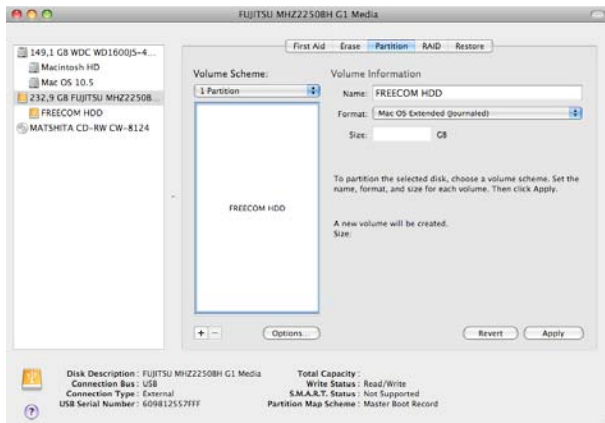

Tajā varat iestatīt nodalījumu iestatījumus un sadalīt disku nodalījumos atbilstoši iestatījumiem (piem., Mac OS Extended (Mac OS paplašinātā)). Plašāku informāciju par programmas Disk Utility (Diska utilitprogramma) lietošanu skatiet palīdzībā:

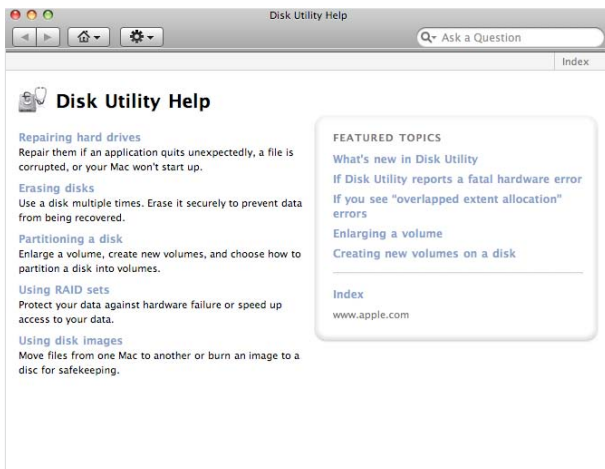

Pateicamies, ka esat iegādājušies šo Freecom produktu, kas cerams sagādās Jums daudz prieka.

Aicinām izlasīt Īso instalācijas instrukciju, Rokasgrāmatā ietvertās pamācības un dažādas citas pieejamās elektroniskās un drukātās rokasgrāmatas, lai izvairītos no liekām problēmām. Problēmu gadījumos varat rast atbildi mūsu firmas Freecom mājas lapā [www.freecom.com](http://www.freecom.com) sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ). Pirms vērsties mūsu atbalsta servisā, lūdzam vispirms meklēt atbildi tur.

## Garantija

Attiecībā uz visiem Freecom produktiem mēs piedāvājam neierobežotu atbalstu, ko klienti var saņemt gan pa tālruni, gan internetā. Freecom garantē to, ka visi Freecom produkti zemāk norādītajā laika periodā no pirkšanas datuma ir bez materiāla un ražojuma defektiem. Ja garantijas laikā produktam tiek konstatēts defekts, kam par pamatu ir materiāla vai ražojuma defekts, tad Freecom labo vai apmaina produktu vai defektās daļas, nerakstot rēķinu par darbu vai rezerves daļām kā turpmāk Noteikumos aprakstīts.

## Noteikumi

Konkrētās garantijas noteikumus izpildām vienīgi tad, ja tiek iesniegts piegādi vai pirkšanu apliecinoša dokumenta (pirkšanas datums, produkta un sērijas numurs) oriģināls un defektais produkts un tiek uzrādīts Freecom RMA numurs, ko var uzzināt Freecom mājas lapā vai kādā no Freecom servisa centriem. Freecom patur tiesības nesniegt bezmaksas garantijas pakalpojumus, ja klients nevar uzrādīt produkta pirkšanas datumu. Konkrētā garantija vairs nedarbojas, ja nav RMA numura vai ja sērijas numurs uz produkta ir izmainīts, noņemts vai padarīts nesalasāms.

Konkrētā garantija attiecas vienīgi uz iekārtas sastāvdaļām, kas piegādātas kopā ar produktu. Konkrētā garantija neattiecas uz: a) kopā ar produktu piegādātām daļām, kas noliektas, piem. datu nesēji vai baterijas; b) programmatūru, datu vai noņemamu datu glabāšanas mediju bojājumiem vai nozaudēšanu; c) bojājumiem, kas radušies, ja attiecībā uz produktu veikta ar Freecom rakstiski nesaskaņota pielāgošana, izmaiņas vai iestatījumi; d) gadījumiem, ja tiek konstatēti remontdarbu mēģinājumi, kas veikti Freecom neautorizētās darbnīcās un e) bojājumiem, kas iegūti no negadījumiem, zibens spārieniem, ūdens, uguns vai cita veida nepārvaramas varas dēļ, ko Freecom nekontrolē.

Sniedzot visus piedāvātos pakalpojumus Freecom neuzņemas atbildību gadījumos, ja tiek bojātas vai izdzēstas programmas, dati vai cita informācija, kas saglabāta uz datu nesējiem vai citām produkta daļām. Freecom neuzņemas atbildību par saimnieciskiem zaudējumiem, kas radušies sistēmas kļūmes dēļ. Pirms sūtāt produktu uz Freecom, lūdzam noņemt visas daļas, uz kurām neattiecas konkrētā garantija. Freecom neatbild par šādu daļu zudumu vai bojājumu. Freecom arī neuzņemas atbildību par to, ja remonta laikā cietā diska saturs tiek izmainīts, dzēsts vai radušās kādas citas izmaiņas.

Rezerves daļas un rezerves produkti ir jauni, ekvivalenti jauniem vai pārstrādāti. Visas nomainītās daļas un produkti ir Freecom īpašums. Par daļām un produktiem, kas tiek remontēti vai mainīti garantijas ietvaros, tiek dota garantija vienīgi uz laiku, līdz beidzas sākotnējā garantija. Produktiem un daļām, kas tiek remontētas vai mainītas ārpus garantijas laika, tiek dota 6 (sešu) mēnešu garantija.